





6. Öppna kabelisoleringen på Pol 1 (Gul/Röd) 3-4cm från det svarta kontaktstycket. Det räcker med 3-4mm öppning. Anslut Orange och Vit kabel.
7. Återmontera kabelstyckena på boxen och montera tillbaka bygel och bagagerumsbeklädnad.
8. Demontera båda baklysena helt. Du lossar på baklysena genom att skruva bort fästskruvarna på insidan av bagageluckan och släppa på kontaktstycket som sitter monterat på insidan av bagageluckan. Tryck ut gummitätningen så att du får med dig både ljusinsats och kabelstam.

Följande instruktioner skall du utföra på både höger och vänster ljusinsats:

9. På kabelstammen skall du klippa av följande kablar: Röd, Vit, Grön/Vit och Gul/Röd. Klipp kablarna mitt emellan kontaktstycket och gummigenomföringen.
10. Anslut den vita kabeln som kommer från kontaktstycket med följande kablar som kommer från lampinsatsen: Vit, Gul/Röd, Röd.
11. Tag nu fram Swelight M10 ljuskonverterare. Anslut kablarna från M10 enligt nedanstående schema.

M10	Kabelstam
Svart	Skarva in i svart kabel mellan kontaktycke och gummigenomföring.
Grön	Anslut till Gul/röd från kontaktstycket.
Gul	Anslut till Röd från kontaktstycket.
Brun	Anslut till Grön/Vit från kontaktstycket.
Orange	Anslut till Grön/Vit från ljusinsatsen.

12. Isolera alla lödningar och återmontera baklysena. Återmontera minuspolen på batteriet. Börja med att funktionstesta positionsljus, sedan bromsljus. Testa nu backljus och sedan blinkers. Blinkersen skall blinka i rätt takt, och åt rätt håll. Om något inte fungerar, kontrollera dina lödningar. Om du misstänker att det är något fel på Swelight M10, kontakta gärna din återförsäljare för vidare hjälp.

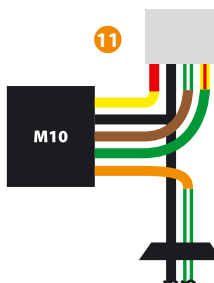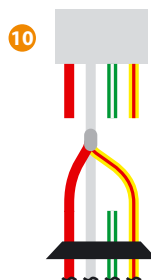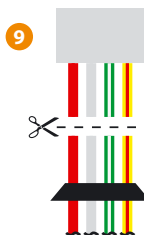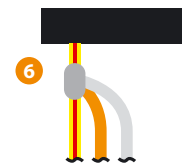

INSTALLATIONSANVISNING MUSTANG 2013+

Swelight Blinkljuskonverterare M13 / M10
Utvecklad, konstruerad och tillverkad i Sverige

Gratulerar till ditt inköp!

Mvh,
Vi på Swelight.net

Tack för ditt köp av Swelight M13 blinkljuskonverterare för Ford Mustang 2013+

Tack vare M13 kan du på ett enkelt sätt modifiera blinklyktorna på din bil. Du behöver endast komplettera med verktyg.

Tänk på att ALLA skarvningar MÅSTE LÖDAS OCH ISOLERAS.

Kabelskarvar, klämhylsor, sockerbitar eller andra skarvdon får överhuvudtaget inte användas.

Detta medföljer i paketet:


- ✓ 2 st M10 blinkljuskonverterare.
- ✓ 2 st M13-moduler.
- ✓ Mall.
- ✓ Installationsanvisning.

Du behöver:


- » Dremel
- » Lödpenna
- » Lödtenn
- » Krymptång med smältande insida
- » Varmluftspistol
- » Eltejp
- » Buntband
- » Sidavbitare
- » Kabelskalare

M13 - Så här gör du:



1. Demontera båda bakljusinsatserna och placera dessa på ett arbetsbord med mjukt underlag som inte repar plasten.
2. Tag fram sågmallen i papp och markera med en tuschpenna på bakljusinsatsen var du skall såga.

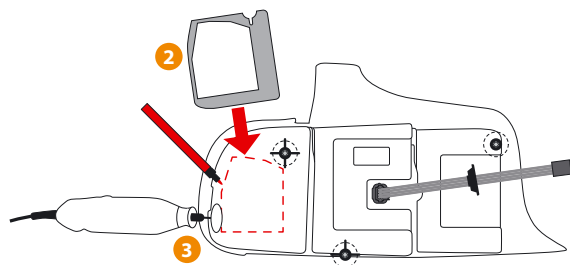

3. Använd en dremel för att såga ut hålet som du precis markerat. Dremeln har ungefär 1 cm "frigång" i lamphuset, så använd inte en för djup klinga.
4. Gör kanterna på det nyss utsågade hålet snygga med en kniv.
5. Dammsug noga bort alla spånor i lamphuset. Detta är mycket viktigt, då borttappade spånor annars kan hindra ljuset.
6. Tag bort det mitre kretskortet som nu frilagts. Du kan använda en kniv för att skära bort plastpluttarna som håller fast kortet. Demontera den vita kontakten.

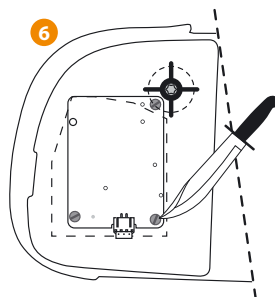


7. Tag fram Swelight M13-modulen. Montera fast den vita kontakten på kretskortet. Applicera silikon på det frästa spåret i M13-modulen. Tryck fast M13 på ljusinsatsen. Anslut 12v på den gängade skruven på M13-modulen och jord på den svarta kabeln på kabelanslutningen från ljusinsatsen.
8. När silikonet delvis har torkat ansluter du 12v på pinbulten på M13-modulen och jord på den svarta kabeln i kabelhandsken från ljusinsatsen. Nu tänds lamporna. Justera nu in M13-modulen så att ljusutbytet och fokuseringen blir korrekt. Låt ljuset reflektera mot en vit vägg. Ljuset skall bli så fokuserat och intensivt som möjligt.
9. Upprepa proceduren på andra sidan.
10. Fortsätt med installationsanvisningen för Blinkljuskonverterare M10.
11. På kabelstammen som sitter på ljusinsatsen, MELLAN gummigenomföringen och armaturen. Klipp GRÖN/VIT kabel. På stumpen som kommer FRÅN gummigenomföringen, anslut till skruvplint på M13.

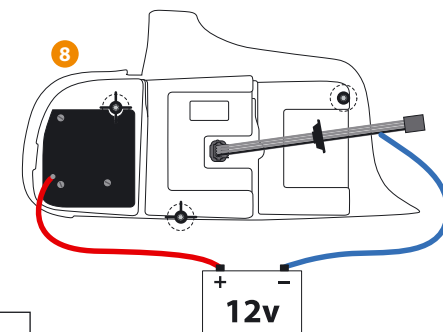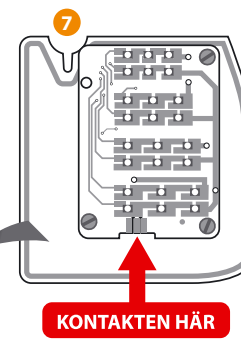

M10 - Så här gör du:

1. Börja med att demontera minuspolen från bilens startbatteri så att bilen blir strömlös.
2. Tag bort bagagerumsbeklädnaden på höger sida i bagageutrymmet. Demontera sedan den metallbygel som BCM-B boxen sitter monterad på. BCM-B boxen är svart och ca 15cm bred, 10cm djup och 2cm hög. Den har två kontaktstycken (svart/grå). Lägga boxen med bygeln åt sidan och lägg fram kabelstammen så att den är lätt åtkomlig.

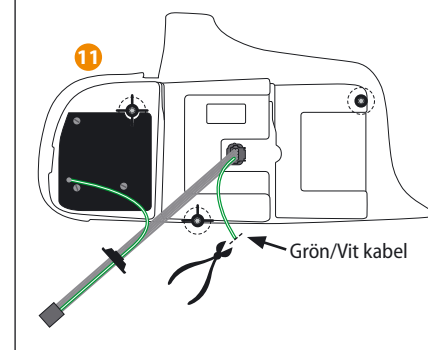

3. Klipp upp isoleringen en bit från det svarta kontaktstycket så att ca 10 cm av kablar blir exponerade.

TIPS: När du klipper av kablar nära ett kontaktstycke skall du alltid lämna

3-4cm kabel till kontaktstycket så att du med lätthet kan återställa eller ändra inkopplingen.

4. Tänk på att klippa följande kablar ca 4-5cm från det SVARTA kontaktstycket: Pol 18 (Gul/Grå), Pol 19 (Lila/Vit), Pol 2 (Vit), Pol 3 (Lila), Pol 14 (Orange), Pol 15 (Brun). Isolera alla stumpar som kommer från kontaktstycket.
5. Koppla ihop Lila/Vit kabel som kommer från kabelstammen med Gul/Grå, Brun och Lila från kabelstammen.

